


# Crayola LIGHT-DESIGNER DIGITAL QUICKSTART • GUIDE ÉCLAIR • GUIA RÁPIDA

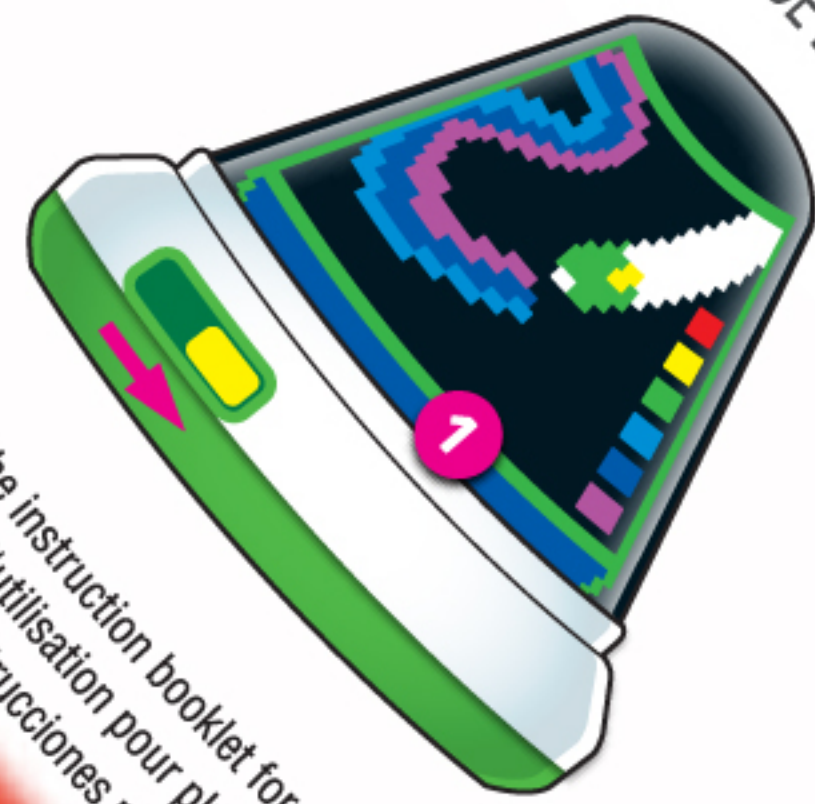

Check out the instruction booklet for more info.  
Consulte le guide d'utilisation pour plus d'information.  
Consulta el folleto de instrucciones para más información.

- 1** Turn dome on and tap Drawing Icon with stylus.  
Allume le dôme et tape sur l'icône de dessin avec le stylet.  
Enciende el domo y toca el icono de dibujar con el estilete.
- 2** Pick a color and a line thickness.  
Choisis la couleur et l'épaisseur du trait.  
Elige el color y el grosor de la línea.
- 3** Tap dock (2 white lines) to hide menu and draw.  
Tape sur la base (les deux lignes blanches) pour faire disparaître le menu et dessiner.  
Retape pour le faire réapparaître.  
Toca el dock (las 2 líneas blancas) para ocultar el menú y dibujar.  
Tócalo otra vez para mostrar el menú.



- 4** Add special effects to your drawings.  
Ajoute des effets spéciaux à tes dessins.  
Agrega efectos especiales a tus dibujos.
- A** erase  
effacer  
borrar
- B** fill a shape  
remplir une forme  
colorear una figura
- C** clear drawing  
supprimer le dessin  
dibujar sin color
- D** main menu  
menu principal  
menú principal
- E** save drawing  
sauvegarder le dessin  
guardar dibujo
- F** view saved drawings  
visualiser les dessins sauvegardés  
ver dibujos guardados

- rotate left  
rotation à gauche  
girar a la izquierda
- rotate right  
rotation à droite  
girar a la derecha
- rainbow  
arc-en-ciel  
arcoiris
- mask  
dissolution  
desentir
- 2-way spin  
rotation dans les 2 sens  
girar de 2 manéras