




ULTIMATE LIGHT BOARD COLORVIBE TABLEAU LUMINEUX ULTRA RYTHMO-COULEUR TABLERO DE LUCES SUPREMO COLORVIBE

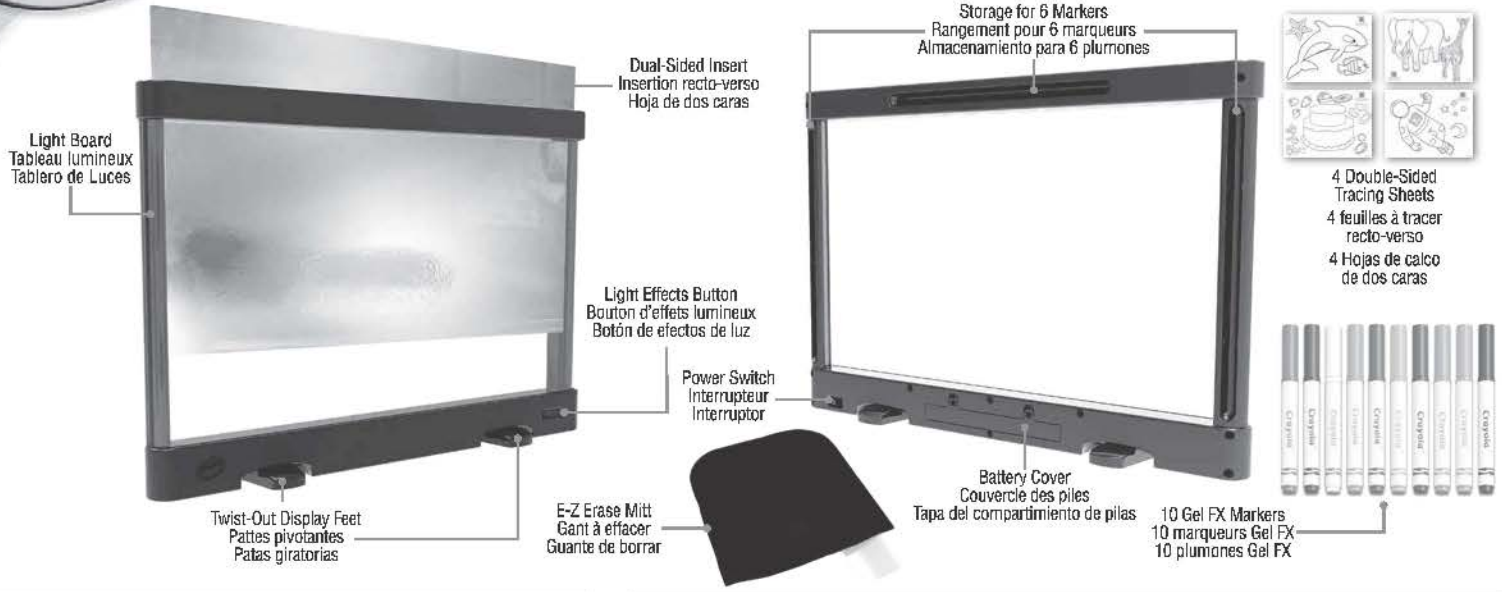

For Best Results

- Work on a flat, clean protected surface.
- Use only Crayola Gel FX markers on the clear front panel.
- To see colors shift & shimmer, draw and display your light board art near a lamp or sunny window.
- Light-show effects work best in a dark room.
- Dampen one section of the cloth mitt to remove marker from the drawing surface, then use the undampened portion of the mitt to dry surface before re-use or storage.
- Slide Power Switch to OFF position to turn off unit.
- Do not draw on iridescent Insert. Keep away from moisture.

Draw, Dazzle, Display in Light or Dark!

1. Draw, doodle, design, trace or message with included Crayola Gel FX markers.
2. To trace, pull out the black panel & lay Light Board face-up over an included tracing sheet or your own picture. Reinsert panel when finished tracing. Slide power switch to ON position and press the effects button 4 times to make the lights stay on.
3. Twist display feet out & stand Light Board upright. Then turn off room lights & press the effects button again to explore more light modes. Play your favorite song and watch the lights blink to the beat!
 - 1st push: lights blink to sound
 - 2nd push: lights flash
 - 3rd push: lights fade in & out
 - 4th push: lights stay on
 - 5th push: lights off

Cleanup & Storage

- Unit may be wiped down with damp cloth or paper towel. **DO NOT IMMERSE UNIT IN WATER.** Dry completely before storage.
- Ensure Power Switch is in OFF position.
- Remove batteries from the unit if Light Board will not be used for a long period (several months).
- Cap markers securely after use.

BATTERY SPECIFICATIONS & CAUTIONS

Requires 3 AA batteries 4.5 V (DC). Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited.

CARACTÉRISTIQUES ET AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

Fonctionne avec 3 piles AA, 4.5 V (CC). Ne charger les piles rechargeables que sous la supervision d'un adulte. Sortir les piles rechargeables du jouet avant de les recharger. Ne pas recharger des piles non rechargeables. Ne pas mélanger des piles de types différents ou des piles neuves et usagées. Insérer les piles en respectant la polarité. Retirer les piles déchargées du jouet. Éviter tout court-circuit aux bornes d'alimentation.

ESPECIFICACIONES DE LAS PILAS Y ADVERTENCIAS

Requiere 3 pilas tamaño AA para obtener 4.5 V (CD). Las pilas recargables se deben recargar solamente bajo la supervisión de un adulto. Quitar las pilas recargables de la unidad antes de recargarlas. No recargar las pilas no recargables. No mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas. Las pilas se deben instalar con la polaridad correcta. Quitar de la unidad las pilas gastadas. No hacer cortocircuito con los polos positivo y negativo.


Installing and Replacing Batteries

CAUTION: BATTERIES MUST BE INSTALLED BY AN ADULT ONLY.

We recommend using non-rechargeable batteries.

REQUIREMENTS: 3 AA Alkaline Batteries (not included in some versions), Phillips-head Screwdriver (not included).

1. Use Phillips-head screwdriver to loosen two (2) screws from the battery cover on the back of the Light Board. Remove any used batteries and dispose of properly.
2. Insert three (3) AA alkaline batteries and match direction to diagram inside battery case.
3. Replace battery cover and tighten the screws.

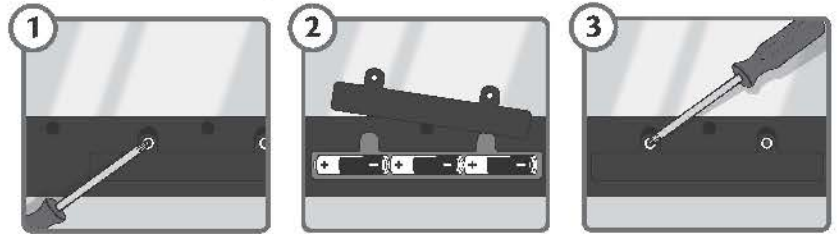

The Light Board will go into "sleep mode" if not used for 15 minutes.

OR

Hold light effects button down for 2 seconds. Press the light effects button to reactivate.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CAUTION: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

ATTENTION! L'utilisateur est averti que toute modification non explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité risque d'annuler le droit dont il dispose d'utiliser l'équipement. **NOTE:** Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui gêneront la réception radiophonique et télévisuelle. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences gênant la réception radiophonique et télévisuelle (allumez et éteignez vos appareils pour vous en assurer), nous vous conseillons d'essayer de les éliminer de la façon suivante:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien expérimenté en radiotélévision pour obtenir de l'aide.

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones no explícitamente aprobados por la entidad responsable del cumplimiento de normas podría imposibilitarle al usuario la operación del equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra cualquier interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede difundir energía de frecuencia radial y, si no se instala y usa en conformidad con las instrucciones, podría causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse prendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma eléctrica en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con el comerciante o técnico especializado en radio/televisión.

Pour un résultat optimal

- Travailler sur une surface plane, propre et protégée.
- Utiliser uniquement les marqueurs Gel FX Crayola sur le panneau avant transparent.
- Pour voir les couleurs chatoyer, dessiner et afficher les oeuvres lumineuses près d'une lampe ou d'une fenêtre ensoleillée.
- Les effets lumineux fonctionnent mieux dans l'obscurité.
- Humidifier une partie du gant pour enlever les traces de marqueurs sur la surface de dessin, puis utilisez la partie non humidifiée du gant pour sécher la surface avant de la réutiliser ou de la ranger.
- Pour éteindre l'appareil, mettre l'interrupteur à la position « OFF ».
- Ne pas dessiner sur l'insertion iridescente. Garder à l'abri de l'humidité.

Installation et remplacement des piles

⚠ AVERTISSEMENT : LES PILES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES UNIQUEMENT PAR UN ADULTE. Nous recommandons d'utiliser des piles non rechargeables.

EXIGENCES : 3 piles alcalines AA (non incluses avec certaines versions), tournevis cruciforme (Phillips) (non inclus).

1. Utiliser le tournevis pour desserrer les deux (2) vis du compartiment des piles à l'arrière de l'appareil. Retirer les piles usées et en disposer correctement.
2. Insérer trois (3) piles alcalines AA de sorte que la polarité corresponde au schéma à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Replacer le couvercle du compartiment des piles et resserrer les vis.

Pour prolonger la durée des piles : Le tableau lumineux entre en mode de veille s'il n'est pas utilisé pendant 15 minutes. **O** Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'effets lumineux pendant 2 secondes. Appuyer sur le bouton d'effets lumineux pour réactiver l'appareil.

Des dessins éblouissants à la lumière ou dans l'obscurité!

1. Dessinez, griffonnez, tracez ou écrivez des messages avec les mini marqueurs Gel FX inclus.
2. Pour dessiner, retirez ensuite le panneau noir et placez le tableau lumineux face vers le haut sur une feuille de traçage incluse ou sur votre propre image. Réinsérez le panneau une fois le traçage terminé. Mettez l'interrupteur à la position « ON » et appuyez 4 fois sur le bouton d'effets lumineux pour que les lumières restent allumées.
3. Pivotez les pattes pour mettre le tableau debout. Éteignez les lumières et appuyez à nouveau sur le bouton d'effets lumineux pour découvrir les différents modes lumineux. Faites jouer votre chanson préférée pour voir les lumières clignoter au rythme du son!
Appuyez :
 - 1 fois : les lumières clignotent au rythme du son
 - 2 fois : les lumières clignotent
 - 3 fois : les lumières pulsent
 - 4 fois : les lumières restent allumées
 - 5 fois : les lumières s'éteignent

Nettoyage et rangement

- L'appareil peut être essuyé avec un chiffon ou un essuie-tout humide. **NE PAS SUBMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.** Laisser sécher complètement avant de ranger.
- S'assurer que l'interrupteur est en position « OFF ».
- Retirer les piles de l'appareil lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période (plusieurs mois).
- Bien remettre les capuchons sur les marqueurs après utilisation.

⚠ WARNING:

People who are photosensitive (have had seizures induced by flashing lights and patterns) should not use this toy without first consulting a doctor. There is a possibility that photosensitivity may occur in children who have no history of prior seizures or epilepsy.

⚠ AVERTISSEMENT :

Les personnes souffrant de photosensibilité (et faisant des crises d'épilepsie provoquées par des lumières clignotantes ou des images répétitives) doivent consulter leur médecin avant d'utiliser ce jouet. Même les enfants n'ayant jamais fait de crises d'épilepsie peuvent avoir une réaction photosensible.

Para Mejores Resultados

- Trabajar sobre una superficie plana, limpia y protegida.
- Usar solo plumones Crayola Gel FX sobre el panel delantero transparente.
- Para ver como los colores cambian y centellean, dibujar y exhibir el arte en el tablero junto a una lámpara o una ventana con sol.
- Los efectos de espectáculo de luces se ven mejor en un lugar oscuro.
- Humedece una parte del guante de tela para quitar el rotulador de la superficie de dibujo y luego use la parte seca del guante para secar la superficie antes de volver a usarla o guardarla.
- Colocar el interruptor en posición de OFF para apagar la unidad.
- No dibujar sobre la hoja iridiscente. Mantener alejado de la humedad.

Cómo Instalar y Reemplazar las Pilas

⚠ ADVERTENCIA: LAS PILAS DEBERÁN SER INSTALADAS POR UN ADULTO SOLAMENTE. No recomendamos el uso de pilas recargables.

REQUIERE: 3 pilas alcalinas tamaño AA (no incluidas en algunas versiones), destornillador Phillips, o de cruz (no incluido).

1. Usar el destornillador Phillips para aflojar los dos (2) tornillos del compartimiento de pilas al reverso de la unidad. Quitar las pilas gastadas y desecharlas debidamente.
2. Poner tres (3) pilas alcalinas tamaño AA de modo que la polaridad corresponda con el diagrama dentro del compartimiento de las pilas.
3. Poner la tapa del compartimiento de pilas y apretar los tornillos.

Para Conservar las Pilas: El Tablero de Luces entrará en modo suspensión si no se usa durante 15 minutos. **O** Aprieta el botón de efectos de luz durante 2 segundos. Aprieta el botón de efectos de luz para reactivar.

¡Dibujos Deslumbrantes en la Luz o en la Oscuridad!

1. Dibuja, garabatea, diseña, calca o escribe mensajes con los plumones Crayola Gel FX incluidos
2. Para trazar, saca el panel negro y coloca el Tablero de Luces boca arriba sobre una hoja de calco incluida o tu propio dibujo. Vuelve a insertar el panel después de calcar. Desliza el interruptor a ON y aprieta el botón de efectos 4 veces para que las luces permanezcan prendidas.
3. Apunta las patas giratorias hacia afuera y pon el Tablero de pie. Apaga las luces del cuarto y vuelve a apretar el botón de efectos para explorar más modos de luz. ¡Pon tu canción favorita y mira como las luces parpadean con el ritmo!
 1er modo: luces parpadean con el sonido
 2º modo: luces destellan
 3er modo: luces parpadean lentamente
 4º modo: luces permanecen encendidas
 5º modo: luces apagadas

Limpieza y Almacenamiento

- La unidad se puede limpiar con un paño húmedo o toalla de papel. **NO SUMERGIR EN AGUA.** Secar por completo antes de guardar.
- Asegurarse de que el interruptor esté en OFF.
- Quitar las pilas de la unidad si el Tablero de Luces permanecerá sin uso durante mucho tiempo (varios meses).
- Tapar bien los plumones después de usar

⚠ ADVERTENCIA:

Las personas fotosensibles (que hayan sufrido ataques por flashes y patrones) no deben usar este juguete sin antes consultar a un médico. La fotosensibilidad podría manifestarse en niños sin historial previo de ataques o epilepsia.

crayola.com **6+**

 [crayola.com/support](https://www.crayola.com/support)

WASHING & CARE • LAVAGE ET ENTRETIEN • LAVADO Y MANTENIMIENTO

FOR BEST RESULTS: Crayola Washable Markers wash from skin and most washable clothing. Wash promptly in hot wash cycle. Do not use prewash or chlorine bleach. Repeat laundering may be required.
STAIN ADVISEMENT: Keep away from wallpaper, painted walls, finished and unfinished wood, vinyl, carpeting and other materials that cannot be laundered.

POUR DE MEILLEURS RESULTATS : Les traces de feutres lavables Crayola se lavent de la peau et de la plupart des vêtements lavables. Laver rapidement à l'eau chaude en machine. Ne pas utiliser de produits de pré-lavage ou de javel. Plusieurs lavages peuvent s'avérer nécessaires.

CONSEILS POUR LES TACHES : Éviter tout contact avec le papier peint, les murs peints, le bois traité et non traité, le vinyle, les tapis, les moquettes et tout autre matière non lavable.

PARA UNOS MEJORES RESULTADOS: Los plumones lavables Crayola se lavan de la piel y de la mayoría de prendas lavables. Lavar de inmediato a máquina con agua caliente. No prelaviar ni usar lejía. Puede ser necesario repetir el lavado.

AVISO SOBRE MANCHAS: Mantener alejado de empapelados, paredes pintadas, madera tratada o sin tratar, vinilos, alfombras y otros materiales que no puedan lavarse.

Contents and colors may vary. Retain instruction sheet for future reference.

Le contenu et les couleurs peuvent varier. Veuillez conserver l'emballage pour référence future.

El contenido y los colores pueden variar. Conserve el envase para consultas futuras.



The Wheelie Bin symbol indicates that the product and the batteries must not be disposed of with other household waste as they may contain elements which can have a harmful effect on the environment and human health. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item and the batteries. To help locate your nearest facility see: www.recyclenow.com

Ce pictogramme indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec d'autres ordures ménagères, car ils peuvent contenir des éléments qui risquent d'avoir un effet néfaste sur l'environnement et la santé de l'être humain. Veuillez disposer du produit et des piles dans des centres de récupération ou de recyclage désignés. Pour trouver le centre le plus proche, voir le site : www.recyclenow.com

El símbolo del cubo de basura indica que el producto y las pilas no deben desecharse con otras basuras caseras, ya que podrían contener elementos perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Para desechar el producto y las pilas, favor de utilizar los puntos de recolección y reciclaje designados. Para localizar los puntos de recolección y reciclaje más cercanos, visitar: www.recyclenow.com

7478670100

Crayola A  Company / Une société de Hallmark ©2026 CRAYOLA, EASTON, PA 18044-0431.
IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR/ IMPORTADO POR: CRAYOLA CANADA, LINDSAY ON, K9V 2N5.
DISTRIBUTED IN/ DISTRIBUÉ EN/ DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA/AUSTRALIE BY/PAR/POR CRAYOLA (AUSTRALIA) PTY LTD, 10 CARIBBEAN DRIVE SCORESBY VICTORIA 3179. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR BINNEY & SMITH (MEXICO) S.A. DE C.V. CALZADA DE LA VENTA NO. 26 FRACC. IND. CUAMATLA, CUAUHTILÁN IZCALLI, EDO. DE MEXICO, C.P. 54700.