

WASHABLE COLOR BLAST • JET DE COULEUR LAVABLE • SPRAY DE COLORES LAVABLE

For Best Results

- Work on a clean, flat, protected surface.
- Keep cloth (not included) or paper towels handy — water play may get messy.
- For use with included Scribble Scrubbie markers.
- Do not point spray nozzle toward face.
- **DO NOT IMMERSE SPRAY UNIT IN WATER.**

Battery Installation

Requirements:

4 AA batteries (not included)
Phillips-head screwdriver (not included)

CAUTION: BATTERIES MUST BE INSTALLED BY AN ADULT ONLY.

We recommend using non-rechargeable batteries.


1. Use Phillips-head screwdriver to loosen battery cover screw on the bottom of the playset. Remove any used batteries and dispose properly.

2. Insert four (4) AA batteries. Ensure that direction matches diagram inside battery case.

3. Replace battery cover and tighten screw.


Getting Started

1

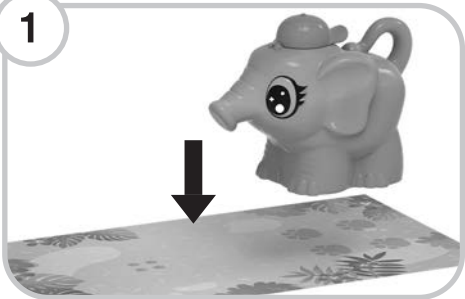

Set the elephant sprayer on the marked spot on the playmat.

2

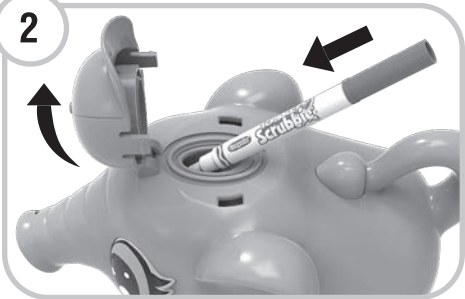

Lift the lid (hat) on the sprayer. Remove the cap from your Scribble Scrubbie Marker, then insert the marker with the tip pointing down. Press the lid shut until it clicks.

3



Place your pet on the marked spot on the playmat and press the button to spray! Rotate the pet to cover all sides.

Troubleshooting

No spray at all	• Ensure lid is firmly closed over marker.
Excess ink in nozzle	• Wipe nozzle tip with damp paper towel to remove excess ink. • Remove marker and prepare a scrap piece of paper. Tip sprayer down so nozzle touches the paper and spray until all ink is expelled.
Difficulty removing marker	• Open lid and turn the sprayer upside down. The marker will fall out.

Cleanup

- For best results, submerge pet in a sink and gently scrub.
- Rinse pet and brush to remove marker colors.
- Cap markers securely after use.

- Allow pet and brush to dry completely before storing.
- Wipe elephant sprayer and playmat clean with a damp cloth.

DO NOT IMMERSE IN WATER.

FRANÇAIS

Pour un résultat optimal

- Travailler sur une surface plane, propre et protégée.
- Tenir un chiffon (non inclus) ou des essuie-tout à portée de main. L'eau peut éclabousser.
- Utiliser avec les marqueurs Scribble Scrubbie inclus.
- Ne pas pointer le bec de l'aérographe vers le visage.
- **NE PAS IMMERGER L'UNITÉ DANS L'EAU.**

Installation des piles

Exigences : 4 piles alcalines AA (non incluses)
Tournevis cruciforme (Phillips) (non inclus)

AVERTISSEMENT : LES PILES NE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES QUE PAR UN ADULTE.

Nous recommandons l'utilisation de piles non rechargeables.

1. Utiliser le tournevis cruciforme pour desserrer la vis du compartiment des piles au bas de l'appareil. Retirer les piles usées et en disposer correctement.

2. Insérer quatre (4) piles alcalines AA de sorte que la polarité corresponde au schéma à l'intérieur du compartiment des piles.

3. Remettre le couvercle du compartiment des piles en place et resserrer la vis.

Préparation

1. Placez l'éléphant aérographe à l'endroit marqué sur le tapis de jeu.

2. Soulevez le couvercle (chapeau) de l'aérographe. Retirez le capuchon de votre marqueur Scribble Scrubbie, puis insérez le marqueur avec la pointe vers le bas. Fermez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3. Placez votre animal à l'endroit marqué sur le tapis de jeu et appuyez sur le bouton pour l'arroser d'un jet de couleur! Tournez l'animal pour couvrir tous les côtés.

Résolution de problèmes

Aucun jet de couleur	• S'assurer que le couvercle est bien fermé sur le marqueur.
Excès d'encre dans le bec	• Essuyer la pointe du bec à l'aide d'un essuie-tout pour retirer tout excès d'encre. • Retirer le marqueur et disposer un morceau de papier brouillon. Incliner l'aérographe vers le bas pour que le bec touche le papier et pulvériser jusqu'à ce que toute l'encre soit expulsée.
Difficulté à retirer le marqueur	• Ouvrir le couvercle et tourner l'aérographe à l'envers. Le marqueur tombera.

Nettoyage

- Pour un résultat optimal, plonger les figurines dans l'évier et brosser délicatement.
- Rincer les figurines et la brosse pour les débarrasser des résidus de marqueur.
- Bien remettre les capuchons sur les marqueurs après utilisation.

- Laisser les figurines et la brosse sécher complètement avant de les ranger.
- Nettoyer l'éléphant aérographe et le tapis de jeu à l'aide d'un chiffon humide. **NE PAS IMMERGER DANS L'EAU.**

ESPAÑOL

Para Mejores Resultados

- Trabajar sobre una superficie limpia, plana y protegida.
- Tener paños (no incluidos) o toallas de papel a la mano—el agua puede manchar.
- Para usar con los plumones Scribble Scrubbie incluidos.
- No apuntar la boquilla del rociador a la cara.
- **NO SUMERGIR LA UNIDAD EN AGUA.**

Instalación de las Pilas

Requiere: 4 pilas tamaño AA (no incluidas)
Destornillador Phillips, o de cruz (no incluido).

ADVERTENCIA: LAS PILAS DEBERÁN SER INSTALADAS POR UN ADULTO SOLAMENTE.

Recomendamos utilizar pilas no recargables.

1. Utilizar un destornillador Phillips, o de cruz, para aflojar el tornillo de la tapa en la parte de abajo del juego. Sacar las pilas usadas y desecharlas de la manera adecuada.

2. Poner cuatro (4) pilas tamaño AA. Instalar las pilas de acuerdo al diagrama dentro del compartimento.

3. Colocar la tapa del compartimento de pilas y apretar el tornillo.

Cómo Empezar

1. Coloca el elefante rociador sobre el lugar indicado en el tapete de juego.

2. Levanta la tapa (el sombrero) de la unidad. Destapa tu plumón Scribble Scrubbie, luego introduce el plumón con la punta hacia abajo. Presiona la tapa hasta que se cierre con un clic.

3. ¡Coloca tu mascota sobre el lugar indicado en el tapete de juego y aprieta el botón para rociar! Gira la mascota para cubrir cada parte.

Soluciones para problemas frecuentes

La unidad no rocía	• Asegurarse que la tapa esté bien cerrada sobre el plumón.
Exceso de tinta en la boquilla	• Quitar el exceso de tinta de la punta de la boquilla con una toalla de papel húmeda. • Quitar el plumón y preparar una hoja de papel borrador. Tocar la hoja de papel con la boquilla de la unidad y rociar hasta expulsar toda la tinta.
Dificultad para quitar el plumón	• Abrir la tapa y voltear el rociador de cabeza. Se caerá el plumón.

Limpieza

- Para mejores resultados, sumergir las mascotas en un fregadero y restregar suavemente.
- Enjuagar las mascotas y cepillar para quitar los colores de los plumones.
- Tapar bien los plumones después de usar.

- Dejar que las mascotas y el cepillo se sequen completamente antes de guardar.
- Enjuagar el elefante rociador y el tapete de juego con un paño húmedo.

NO SUMERGIR EN AGUA.

NO BATTERIES INCLUDED



The Wheelie Bin symbol indicates that the product and the batteries must not be disposed of with other household waste as they may contain elements which can have a harmful effect on the environment and human health. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item and the batteries. To help locate your nearest facility see: www.recyclenow.com

PILES NON COMPRISES



Ce pictogramme indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec d'autres ordures ménagères, car ils peuvent contenir des éléments qui risquent d'avoir un effet néfaste sur l'environnement et la santé de l'être humain. Veuillez disposer du produit et des piles dans des centres récupération ou de recyclage désignés. Pour trouver le centre le plus proche, voir le site : www.recyclenow.com

PILAS NO INCLUIDAS



El símbolo del cubo de basura indica que el producto y las pilas no deben desecharse con otras basuras caseras, ya que podrían contener elementos perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Para desechar el producto y las pilas, favor de utilizar los puntos de recolección y reciclaje designados. Para localizar los puntos de recolección y reciclaje más cercanos, visitar: www.recyclenow.com

Crayola • A Hallmark Company / Une société de Hallmark

©2026 CRAYOLA, EASTON, PA 18044-0431.

IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR: CRAYOLA CANADA, LINDSAY, ON, K9V 2N5. DISTRIBUTED IN/ DISTRIBUE EN/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA/AUSTRALIE PAR/POR CRAYOLA (AUSTRALIA) PTY LTD, 10 CARIBBEAN DRIVE SCORESBY VICTORIA 3179. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: BINNEY & SMITH (MEXICO) S.A. DE C.V. CALZADA DE LA VENTA NO. 26 FRACC. IND. CUAMATLA, CUAJUTILAN, IZCALLI, EDO. DE MEXICO, C.P. 54700.

BATTERY SPECIFICATIONS & CAUTIONS: Requires 4 AA batteries 6.0 V (DC). Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited.

FR CARACTÉRISTIQUES ET AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES : Fonctionne avec 4 piles AA, 6,0 V (CC). Ne charger les piles rechargeables que sous la supervision d'un adulte. Sortir les piles rechargeables du jouet avant de les recharger. Ne pas recharger des piles non rechargeables. Ne pas mélanger des piles de types différents ou des piles neuves et usagées. Insérer les piles en respectant la polarité. Retirer les piles déchargées du jouet. Éviter tout court-circuit aux bornes d'alimentation.

ES ESPECIFICACIONES DE LAS PILAS Y ADVERTENCIAS: Requiere 4 pilas tamaño AA para obtener 6.0 V (CD). Las pilas recargables se deben recargar solamente bajo la supervisión de un adulto. Quitar las pilas recargables de la unidad antes de recargarlas. No recargar las pilas no recargables. No mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas. Las pilas se deben instalar con la polaridad correcta. Quitar de la unidad las pilas gastadas. No hacer cortocircuito con los polos positivo y negativo.

?

crayola.com/support

crayola.com

3+

7400030400

WASHING & CARE • LAVAGE ET ENTRETIEN • LAVADO Y MANTENIMIENTO

FOR BEST RESULTS: Crayola Scribble Scrubbie Washable Markers wash from skin and most washable clothing. Wash promptly in hot or cold wash cycle. Do not use prewash or chlorine bleach. Repeat laundering may be required. Remove marks from all surfaces as soon as possible. **STAIN ADVISEMENT:** Keep away from wallpaper, painted walls, finished and unfinished wood, vinyl, carpeting and other materials that cannot be laundered.

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL : Les marqueurs lavables Scribble Scrubbie Crayola se lavent de la peau et de la plupart des vêtements lavables. Laver promptement au cycle d'eau chaude ou froide. Ne pas utiliser d'agent de préblavage ni d'agent de blanchiment au chlore. Plus d'un lavage peut être nécessaire. Nettoyer promptement les traces de toutes les surfaces. **ATTENTION AUX TACHES :** Tenir à l'écart du papier peint, des murs peints, du bois fini et non fini, du vinyle, des tapis et d'autres matériaux qui ne peuvent être lessivés.

PARA MEJORES RESULTADOS: Los plumones lavables Scribble Scrubbie de Crayola se lavan de la piel y de la mayoría de las prendas de vestir lavables. Lavar inmediatamente en ciclo de lavado con agua caliente o fría. No usar prelavado ni blanqueador con lejía. Repetir el lavado según sea necesario. **ADVERTENCIA SOBRE MANCHAS:** Mantener alejado de paredes con papel tapiz, paredes pintadas, madera tratada o sin tratar, vinilos, alfombras y otros materiales que no puedan lavarse.