



Story Creator




Scopri come funziona!

Inquadra il QR code per guardare la demo.
O segui questi semplici steps.

O visita: crayola.com/it-it/feature/story-creator

Guida rapida

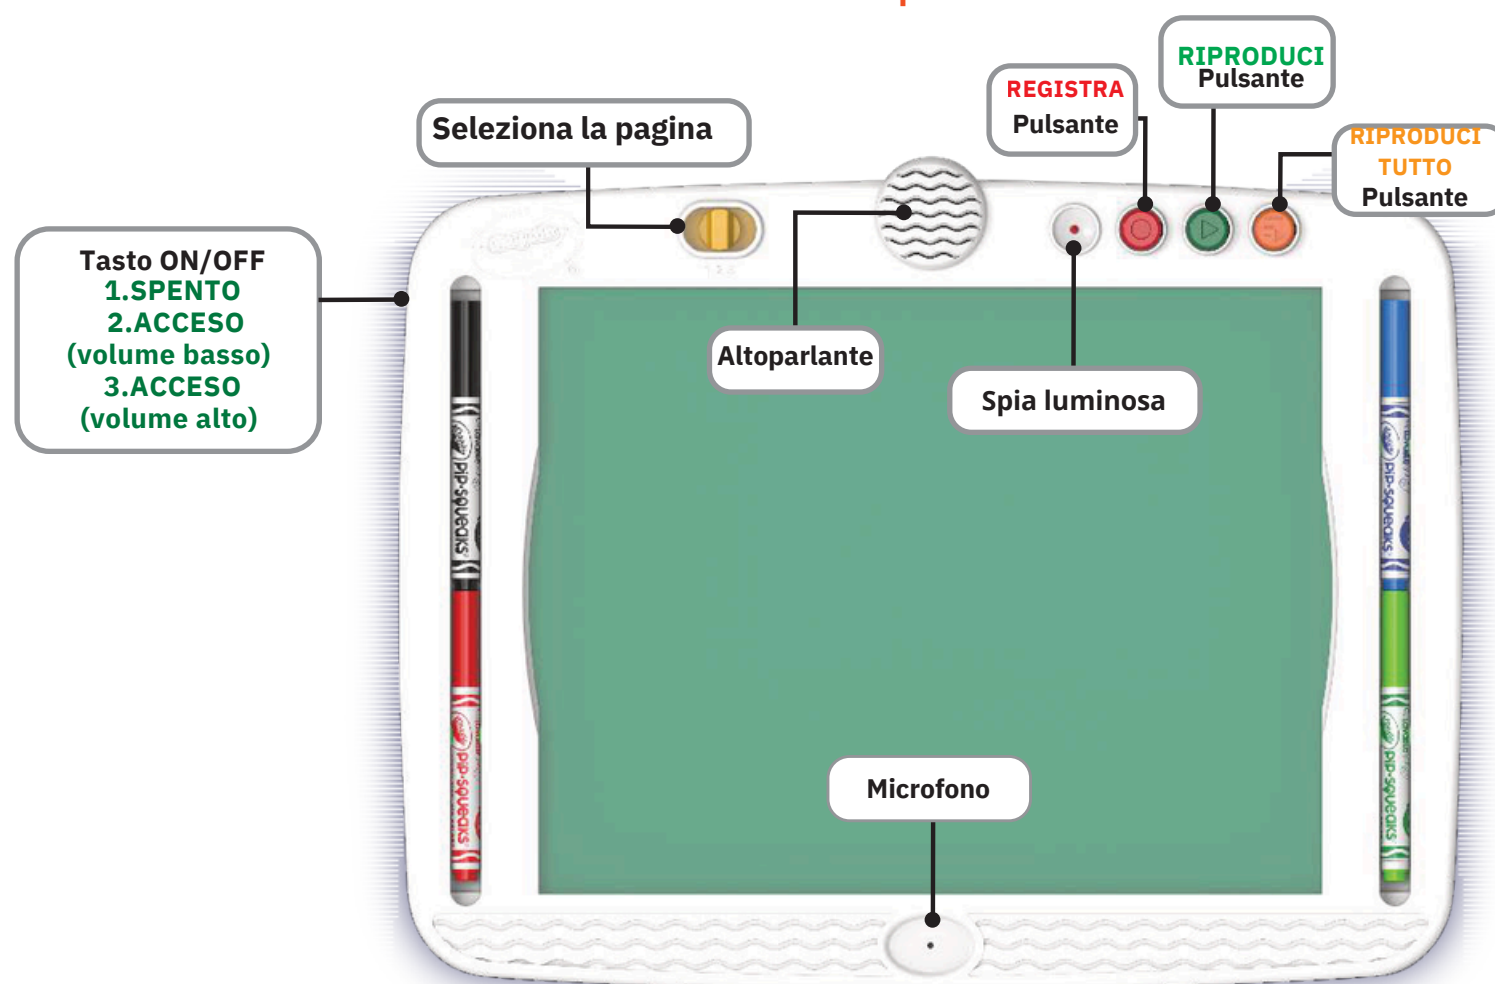

Disegna la tua storia

Posiziona un foglio di carta sulla superficie di disegno. Crea il tuo disegno utilizzando i tuoi pennarelli, pastelli a cera o matite colorate Crayola preferiti.




Accendi il dispositivo

Sposta l'interruttore ON/OFF sulla posizione ON. La spia luminosa lampeggerà in arancione.



Seleziona la pagina

Imposta il selettore Indicatore Pagina su In questo modo Story Creator saprà su quale pagina stai lavorando. Puoi registrare fino a 3 pagine.

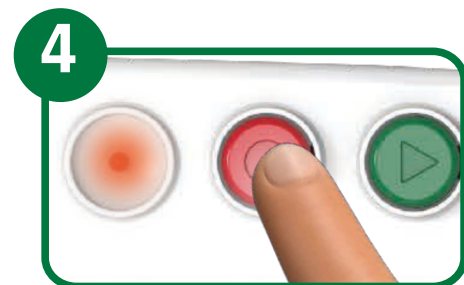

Registra la tua voce


1. **Premi il pulsante rosso REGISTRA.** La spia diventerà rossa per indicare che il dispositivo è in modalità registrazione. **La registrazione inizierà soltanto dopo aver premuto e tenuto premuto un punto del disegno e dopo aver sentito un segnale acustico.**
2. Premi con decisione e mantieni il dito sul punto del disegno in cui desideri registrare. Parla chiaramente nel microfono continuando a **premere quel punto fino al termine della registrazione.**

Note: Mantieni una pressione costante: se la pressione viene interrotta, la registrazione si fermerà.

3. Quando hai terminato, solleva il dito. La registrazione verrà salvata in quel punto del disegno.


4. Ripeti la procedura per ogni punto che desideri registrare.

Suggerimento: Registrare potrebbe richiedere un po' di pratica. Per ulteriori informazioni e per sapere come cancellare o rifare una registrazione, consulta il foglio di istruzioni completo.

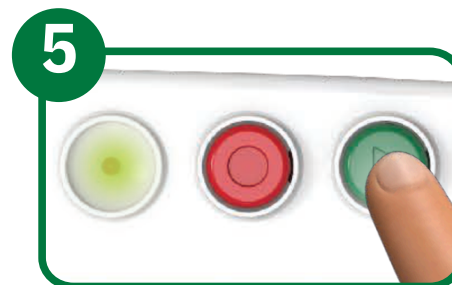

Ascolta la tua storia in due modi

1. Riproduzione per singoli punti: **premi il pulsante verde RIPRODUCI** per entrare in modalità riproduzione. La spia diventerà verde. Premi quindi la stessa area del disegno per ascoltare la registrazione associata a quel punto.
2. Ascolta l'intera storia: **premi il pulsante arancione RIPRODUCI TUTTO** per ascoltare TUTTE le registrazioni presenti nella pagina, nell'ordine in cui sono state effettuate.

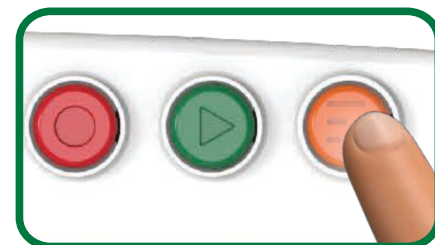

Fatto! Hai appena creato la tua prima pagina con Story Creator.

Per cancellare una pagina o registrare nuovamente i contenuti, consulta il foglio di istruzioni completo.